

Technische Probleme

- Beamer zeigt nichts an
- Monitor bleibt schwarz
- Ton funktioniert nicht
- DVD funktioniert nicht
- Bildschirm bleibt blau und es steht dort irgendetwas mit "Bitlocker"

Beamer zeigt nichts an

Drücke auf der Tastatur Windows-Taste und P und wähle die Option "Duplizieren" aus.

Monitor bleibt schwarz

Drehe den Beamer auf und schaue, ob dort ein Bild ist.

Wenn ja: Auf der Tastatur Windows-Taste und P drücken und "Duplizieren" auswählen.

Wenn nein: Kontrolliere hinten am Monitor, ob die Kabel gut stecken.

Wenn das auch nichts hilft: E-Mail an it.gym@kalksburg.at

Ton funktioniert nicht

1. Kontrolliere, ob beim Wandpanel, wenn es einen großen und einen kleinen Steckplatz hat, der Umschaltknopf hinuntergedrückt ist.




2. Ziehe (wenn zugänglich) das Audiokabel am PC ab und stecke es wieder in die **grüne** Buchse (**Kopfhörer/Lautsprecheranschluss**). Es erscheint dann ein Fenster am PC. Wähle dort "Kopfhörer" aus und klicke auf ok.



3. Klicke in der Taskleiste unten rechts auf das Lautsprechersymbol und kontrolliere, ob dort die Option mit "High Definition Audio Device" ausgewählt ist. (Keinesfalls eine Option, in der das Wort

"Display" vorkommt, weil das Beamer- oder Monitor-Lautsprecher sind.)

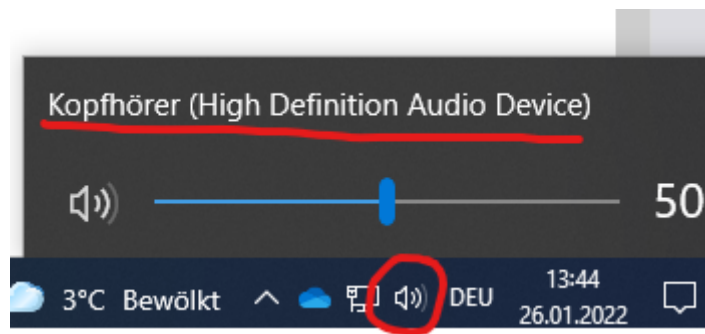

DVD funktioniert nicht

Bitte die DVD auf einem der Computer im Konferenzzimmer digitalisieren und dann vom Laufwerk V abspielen.

Bildschirm bleibt blau und es steht dort irgendetwas mit "Bitlocker"

- Auf der Rückseite des PCs das Stromkabel für einige Sekunden abziehen und wieder anstecken.
- PC wieder starten.